

CHARGEMENT DE L'INTERPHONE

1. Insérer la fiche dans l'adaptateur
2. Brancher dans une prise de courant
3. Écran affiche :



La batterie est en charge.




La batterie est complètement chargée.



BRANCHEMENT DE LA CAMÉRA

1. Insérer la fiche dans l'adaptateur
 2. Brancher dans une prise de courant
- * La caméra doit toujours être branchée**

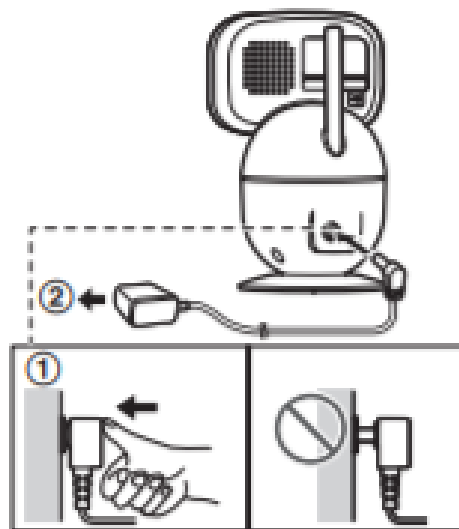


MISE EN MARCHÉ

1. Appuyer sur le bouton de tension sur le dessus à droite



2. L'interphone se connecte à la caméra

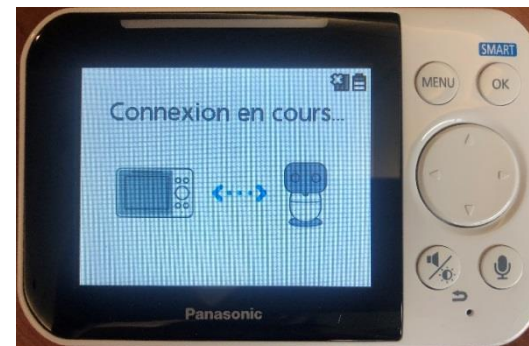

Conversation via la caméra

1. Lors de la visualisation d'images à partir de la caméra, maintenez enfoncée la touche  de l'interphone pour parler.
 2. Relâchez la touche  une fois la conversation terminée.
- Le son de la caméra n'est pas émis par l'interphone lors de la conversation.
 - Lors de la pression sur la touche , il faut veiller à ne pas recouvrir le micro



Paramètres à ajuster à partir de l'interphone

GESTION DU VOLUME

Interphone

1. Lors du visionnage d'images à partir de la caméra, appuyez sur la touche [].
2. Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner le paramètre souhaité.
3. Appuyez sur [OK].

Caméra

1. (Interphone) Appuyez sur [MENU]
2. Appuyez sur [▲ / ▼] pour sélectionner "Volume H-P caméra".
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [◀ / ▶] pour sélectionner le réglage souhaité.
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [MENU] à plusieurs reprises pour quitter.

ZOOM DE LA CAMÉRA



Le zoom de la caméra est activé.

1. Appuyez sur le bouton [SMART].
2. Appuyez sur [▼] pour sélectionner le paramètre souhaité.
 - Options 1x, 2x
3. Appuyez sur [MENU]
 - Le paramètre est enregistré et l'écran affiche le paramètre souhaité.


AJUSTER L'ANGLE DE LA CAMÉRA

appuyez sur la touche [◀ / ▶]

appuyez sur la touche [▲ / ▼]





A - Plage de visibilité 37°
B - Plage de mouvement 309°

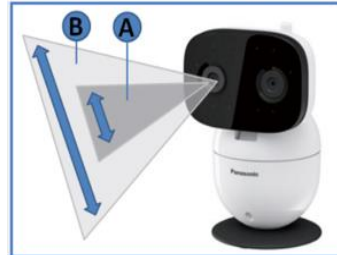

A - Plage de visibilité 28°
B - Plage de mouvement 72°



PARAMÈTRES DU MONITEUR (dans Menu)

- Mode Veille toujours désactivé

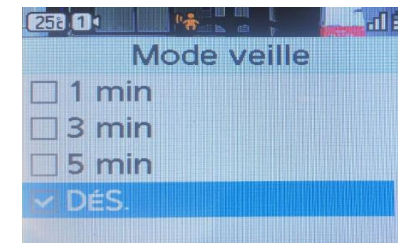
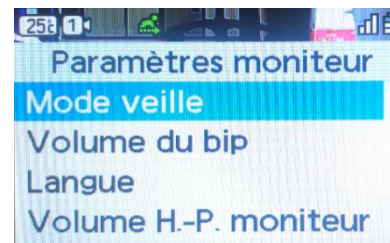


NOTIFICATION INTEL

- Alerte de son

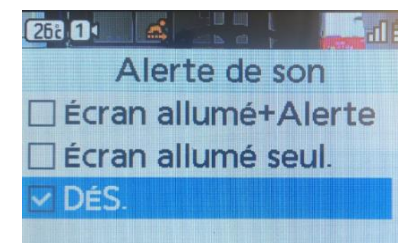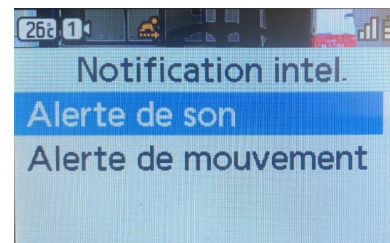

- Alerte de mouvement

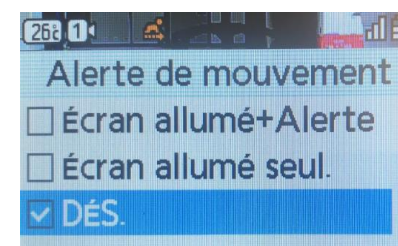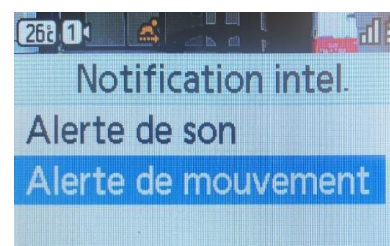

Références : Panasonic (2020). Guide d'information moniteur, modèle KX-HN3051C. Repéré à http://fre-ca.faq.panasonic.com/app/answers/detail/a_id/52020/kw/52020/p/7#Operationaltutorials

Direction émettrice : Direction des services multidisciplinaires, de la recherche et de l'enseignement universitaire

Entrée en vigueur : 2020-05-28

AMC-DSIEU-6055 (2020-05)

Révision :