

Rappel!


- Tenter une mesure de remplacement avant d'autoriser l'utilisation de la veste E-Z-ON.
- Choisir le bon système de retenu.
- S'assurer que la procédure en cas d'urgence soit visible dans l'autobus scolaire.
- S'assurer qu'un coupe-ceinture soit disponible dans l'autobus.
- S'assurer que le système ne peut être détaché par un usager à l'arrière.
- Suivre les recommandations du fabricant pour l'entretien de l'équipement.




Étape 1 : Faire glisser le système de retenu dans l'espace entre le dossier et l'assise. (Un espace entre le dossier et l'assise doit être disponible à cet effet)




Étape 2 : Entourer le dossier avec le système de retenu, s'assurer que les 4 crochets soient placés sur le dossier (2 à la hauteur des épaules et 2 à la hauteur des hanches). Les crochets doivent être face vers le bas. Les crochets des hanches ne devraient pas dépasser de plus de 2 pouces.



Étape 3 : Faire rejoindre les 2 bouts du système de retenu à l'arrière du banc et les enclencher. S'assurer que le bouton déclencheur est face contre le banc et sous la hauteur des genoux de l'utilisateur.

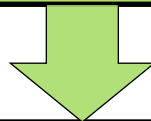


Étape 4 : Pour une première utilisation : Attacher les hanches en premier et resserrer la sangle derrière le banc. Le système ne doit pas pouvoir se déplacer, le banc doit être légèrement comprimé.

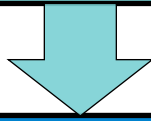


Étape 5 : Ajuster la longueur des courroies des épaules et repasser les courroies dans les boucles en huit afin de bien les sécuriser.



Étape 6 : Lors des utilisations suivantes, uniquement manipuler les crochets au niveau des hanches et des épaules.

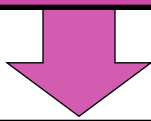

Étape 7 : Le système de retenu reste en place sur le siège pour la durée de l'utilisation de la veste.

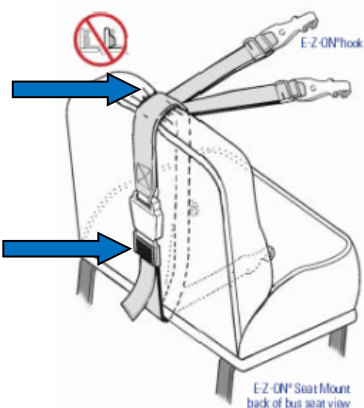

Source : Compagnie E-Z-ON, <http://ezonpro.com/e-z-on-seat-mount-camwrap/>
Easy way safety services : <http://ewss.org/product/portable-seat-mount.html>