



Installation – Système de retenu pour berline et camionnette

Rappel!


- Procéder à l'hygiène des mains selon les 4 moments.
- Tenter une mesure de remplacement avant d'autoriser l'utilisation de la veste E-Z-ON.
- Tenir compte des recommandations du fabricant, de la SAAQ ainsi que de l'analyse de la situation clinique.
- La ceinture de sécurité du véhicule est obligatoire, la veste ne remplace pas la ceinture de sécurité.
- S'assurer que la procédure en cas d'urgence soit visible dans la voiture.
- S'assurer qu'un coupe-ceinture soit disponible dans la voiture.
- Suivre les recommandations du fabricant pour l'entretien de l'équipement.

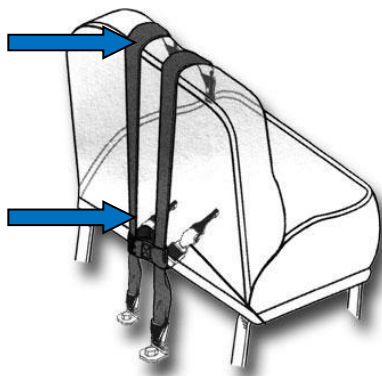

Ancrage « Floor mount »

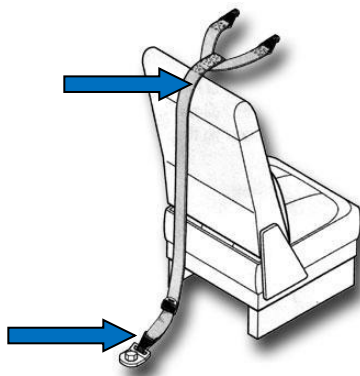

Ancrage « Tether mount »

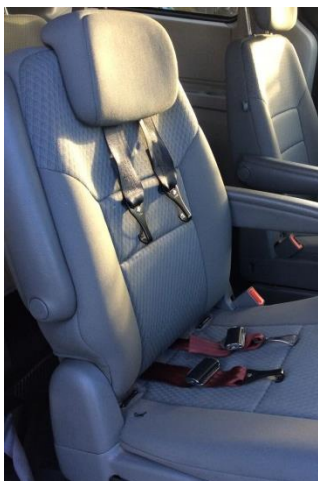

Étape 1 : Installer le système de retenu selon les recommandations du professionnel qui a recommandé la veste E-Z-ON.

Étape 2 : Passer le système de retenu derrière le dossier du banc en laissant pendre les crochets par-dessus le dossier.

Étape 3 : Passer les crochets des hanches entre le dossier et l'assise. Laisser dépasser les crochets des hanches d'environ 2 pouces (si présent). L'ouverture des crochets doivent être face vers le bas.

Étape 4 : Pour une première utilisation : Attacher et ajuster les hanches en premier (si présent). Ajuster la ou les sangles d'ancrage derrière le banc. Sécuriser toutes les courroies (hanches et ancrages) en les repassant dans les boucles en huit. Les crochets aux épaules sont fixes.

Étape 5 : Le système doit être bien ajusté et tendu. Le banc doit être légèrement comprimé afin d'éviter le déplacement du système de retenu.

Étape 6 : Lors des utilisations suivantes, uniquement manipuler les crochets au niveau des hanches et des épaules.

Étape 7 : Le système de retenu reste en place sur le banc pour la durée de l'utilisation de la veste.



Source : Compagnie E-Z-ON, <http://ezonpro.com/e-z-on-floor-mount-for-family-vehicles/>